

品番 NF11464Be NF11464We

・器具の取り付けには電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

施工説明


工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。

安全に関するご注意

⚠ 警告

- 施工は、取扱説明書にしたがい確実に行う。
施工に不備があると火災・感電・落下の原因となります。
- 壁面取付以外で使用しない。
下図のような場所や方向に取り付けると火災・感電・落下の原因となります。


- 器具の改造および構成部品（ソケットなど）の交換をしない。
火災・感電・落下の原因となります。
- 表示された電源電圧（定格電圧±6%）・周波数以外の電源で使用しない。
火災・感電の原因となります。

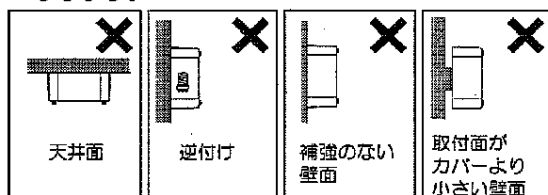

⚠ 注意

- 湿気の多い場所、振動のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しない。火災・感電・落下の原因となります。
- ライトコントロール、明暗スイッチなどの調光器との併用はしない。火災の原因となります。

各部のなまえと取り付け方

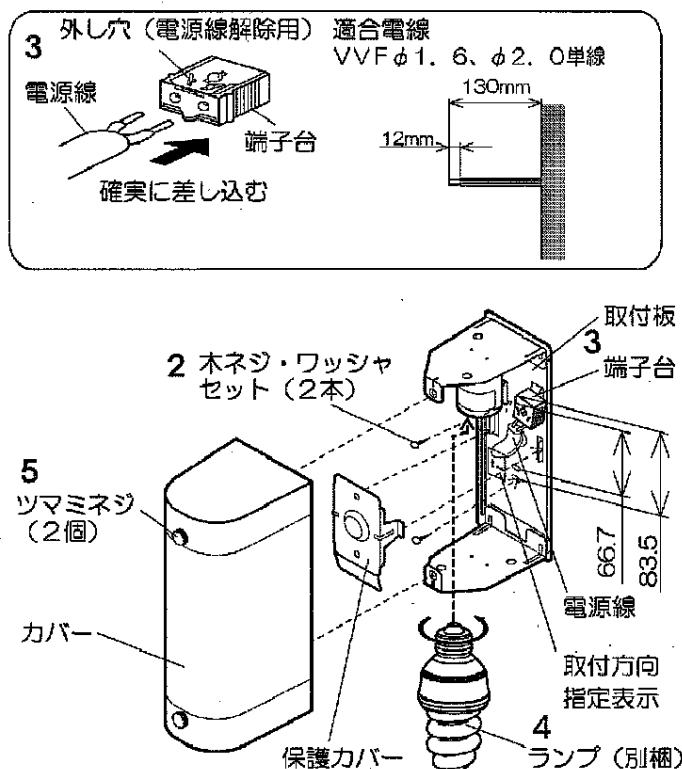

1 取り付け前の確認

- ・器具質量 (0.7kg) に十分耐えるように、取付部の強度を確保してください。
不備がありますと落下の原因となります。

2 取付板を取り付ける

- ・ツマミネジをゆるめてカバーを取り外してください。
- ・保護カバーを取り外してください。
- ・電源線を取付板の電源穴より引き込んでください。
- ・取付方向指定表示にしたがい付属の木ネジ・ワッシャセット (2本) で壁面内の補強材のある位置に確実に取り付けてください。
- ・ベニヤ板など薄い壁材へは取り付けないでください。
不備がありますと落下の原因となります。

3 電源線を接続する

- ・電源線を差し込み穴の奥まで確実に差し込んでください。
接続が不完全な場合、火災・感電の原因となります。


- ・保護カバーをはめ込み電源線を保護してください。
不備がありますと火災・感電・落下の原因となります。

4 ランプを確実に取り付ける

- 不備がありますと火災・落下の原因となります。

5 カバーを取り付ける

- ・カバーをツマミネジで確実に固定してください。
不備がありますと火災・感電・落下の原因となります。

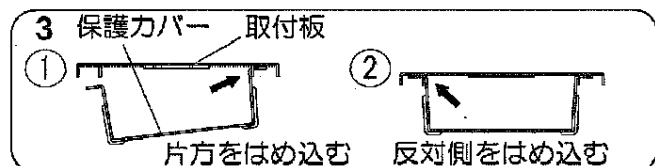

- ・ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意

⚠ 警告

- 器具の改造および構成部品（ソケットなど）の交換をしない。火災・感電・落下の原因となります。
- 異常を感じたら速やかに電源を切り、販売店・電気工事店に相談する。火災・感電の原因となります。
- ランプ交換の際には、器具表示及び取扱説明書にしたがって、指定されたランプを使用する。
指定以外のランプを使用すると、火災の原因となります。

⚠ 注意

- 照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、^{*}外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯です。
・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命は短くなります。
・1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。
3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。
点検せずに長期間使い続けるとまれに落下・感電・火災などに至る場合があります。
- ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行う。やけど・感電の原因となります。
- アルカリ系洗剤は、使用しない。強度低下による破損の原因となります。

使用上のご注意

- 点灯直後約10分間は、明るさや光色が若干変化します。
- 周囲温度の違いにより、明るさや光色が若干変化します。

保証について

- 1: 保証について
この商品の保証期間は1年間です。
ランプ等の消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。
- 2: 保証書について
保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。
- 3: 補修用性能部品（電気部品）の保有期間
弊社はこの照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後、6年間保有しています。
性能部品とは、その製品を維持するために必要な部品です。補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

お手入れ・ランプ交換 ⚠ 注意 必ず電源を切ってから行なってください。感電・やけどの原因となります。

＜器具の清掃について＞

水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。
シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で拭かないでください。
変色・変質、強度低下による破損の原因となります。

＜ランプ交換について＞

器具表示にしたがい、下記の指定されたパナソニック製ランプを使用してください。

ランプ交換方法

1. カバーを取り外す
・ツマミネジをゆるめてカバーを取り外してください。
2. ランプを交換する

⚠ 警告 指定以外のランプを使用しますと火災の原因となります。

適合ランプ	おすすめの交換ランプ
D15形パルックボールスパイラル蛍光灯（E26）	EFD15/12

⚠ 注意

- ・点灯中や消灯直後はランプやその周りにさわらないこと。
やけどの原因となります。

3. カバーを取り付ける

- ・カバーを取付板にはめ込み、ツマミネジで確実に固定してください。
不備があると火災・感電・落下の原因となります。



適合ランプ表示

カバー

1,3
ツマミネジ
(2個)2
ランプ

取付板